
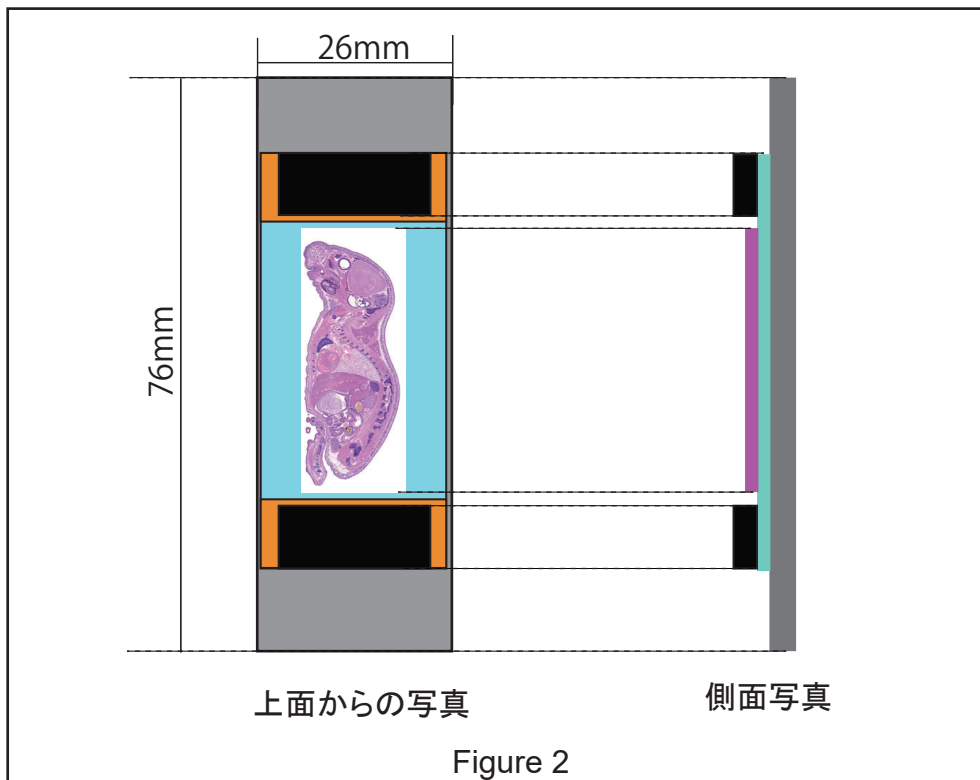


ステンレス板セットを用いた染色

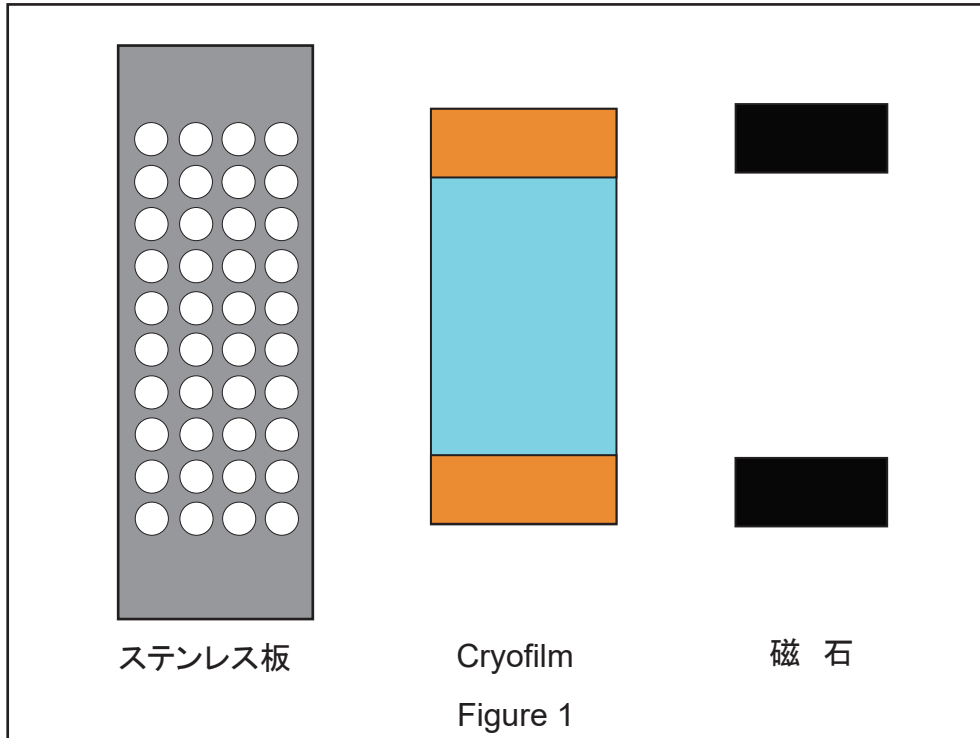

切片染色手順

- 1) Cryofilmで凍結切片を作製する。
- 2) 切片面を上に向けてCryofilmをステンレス板上に置く(図2)。
- 3) Cryofilmの両端を磁石でステンレス板に固定する。
- 4) 切片が固定されたステンレス板を染色槽に入れて染色する。